REGULADOR PARA GAS L.P. 1 VÍA DE BAJA PRESIÓN

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **203604** MODELO: **3001 AC2-0**



- Fabricado en Zamac
- Regulador de 1 sola etapa
- Para gas L.P.
- Baja presión
- Para tanque estacionario o cilindro de gas
- Garantiza una operación fácil y segura
- Materiales resistentes a la acción química del gas L.P.
- Doble sistema avanzado de seguridad
  - Exceso de flujo
  - Alcance de flama
- Con maneral de cierre rápido

Gas L.P.

3 AÑOS PRODUCTO GARANTIZADO

HECHO EN MÉXICO

NOM-015-SESH-2013 y UL 144

CARACTERÍSTICAS	
MEDIDA	3/8” HNPT x Conexión tipo 1 (CRP-1BH)
PRESIÓN DE ENTRADA	7 kgf/cm2
PRESIÓN DE SERVICIO	11” WC (28 gf/cm2)
CAPACIDAD DE FLUJO	1 m3 /h
FLUJO MÍNIMO	80 SCFH/200000 BTU/Hr
FLUJO REMANENTE	2.6 SCFH/6500 BTU/Hr

INDIVIDUAL / 1 PZA	INNER / 40 PZAS	MASTER / 40 PZAS	TARIMA / 2,000 PZAS
			


Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / case@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

REGULADOR PARA GAS L.P. 1 VÍA DE BAJA PRESIÓN

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **203604** MODELO: **3001 AC2-0**

DIMENSIONES:

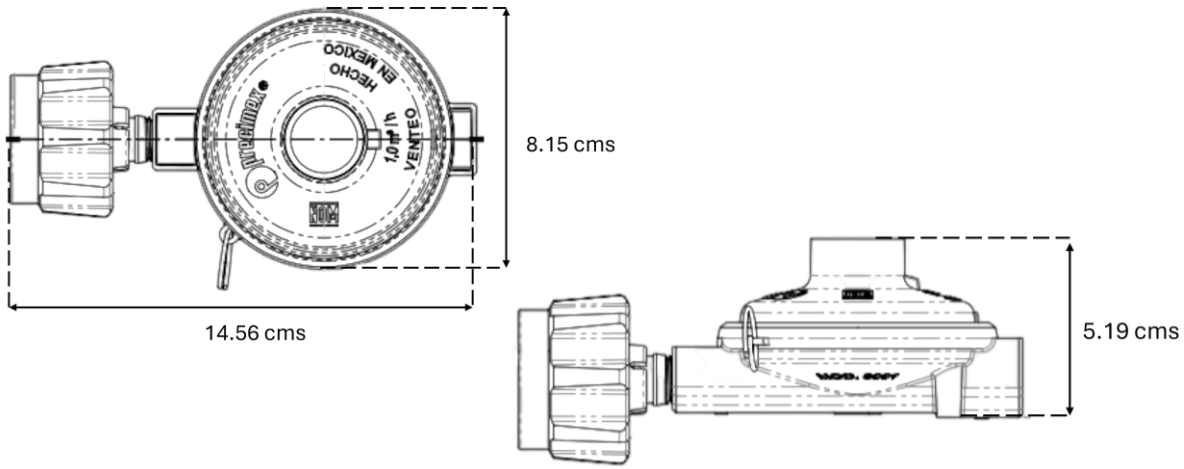

RECOMENDACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Para mayor seguridad en la instalación de gas L.P. y/o natural, se deben cumplir las siguientes recomendaciones:

• Antes de conectar este producto lea todas las instrucciones de operación la instalación de este producto puede ser colocando un niple el cual se coloca ala entrada del regulador apretando el mismo en sentido de las manecillas del reloj (rosca derecha) o se puede realizar la conexión utilizando una punta pol, provista de una tuerca con rosca izquierda de 7/8 la cual deberá ser apretada en dirección en contra de las manecillas del reloj

• Verificar la hermeticidad de la instalación principalmente en conexiones y uniones de tuberías, coloque un medio de sello, por ejemplo cinta teflón o sellador de roscas.

• Después de conectar el regulador al cilindro cada vez, verifique todas las conexiones para fugas girando el maneral a la posición “on” y con la válvula de control de gas en posición “off”

• Asegúrese que no haya escape de gas antes de usar, aplique agua jabonosa alrededor de cada conexión, la aparición de cualquier burbuja indica que una fuga esta presente y la conexión no esta apretada adecuadamente, reapriete las conexiones donde las burbujas se han observado y repita la prueba de fugas apriete las conexiones hasta que las burbujas desaparezcan

• El regulador junto con el tanque o cilindro deben instalarse en lugares ventilados o al aire libre.

• Si un mal funcionamiento ocurre inmediatamente cierre el gas del cilindro.