VÁLVULA DE HORNO CON VÁSTAGO DE SEGURIDAD

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **311847** MODELO: **V203**



- Mecanismo:
  - Vástago de seguridad
  - Seguro de apertura y cierre
- Calibración: Flujo estable y preciso para gas L.P.
- Uso recomendado: Hornos domésticos e industriales ligeros
- Seguridad integrada
  - Vástago de seguridad y seguro mecánico que previenen aperturas accidentales y reducen el riesgo de fugas.
- Fabricación en latón
  - Mayor resistencia a la corrosión, temperatura y desgaste, asegurando una vida útil prolongada.
- Flujo calibrado
  - Espreá #64 diseñada para ofrecer combustión uniforme y un control preciso del gas.
- Compatibilidad amplia
  - Rosca estándar NPT 1/8”, compatible con la mayoría de hornos y estufas a gas L.P.

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE GAS	GAS L.P.
PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN	0.40 psi (28 gf/cm^2) @ 2.75 kPa
MATERIAL	LATON SÓLIDO DE ALTA DURABILIDAD
CONEXIÓN DE SALIDA	ESPREA No. 64
CONEXIÓN DE ENTRADA	ROSCA MACHO NPT 1/8”


INDIVIDUAL / 1 PZA	**INNER / 100 PZA**	**MASTER / 100 PZA**	**TARIMA / 9,000 PZAS**
			

VÁLVULA DE HORNO CON VÁSTAGO DE SEGURIDAD

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **311847** MODELO: **V203**

DIMENSIONES:

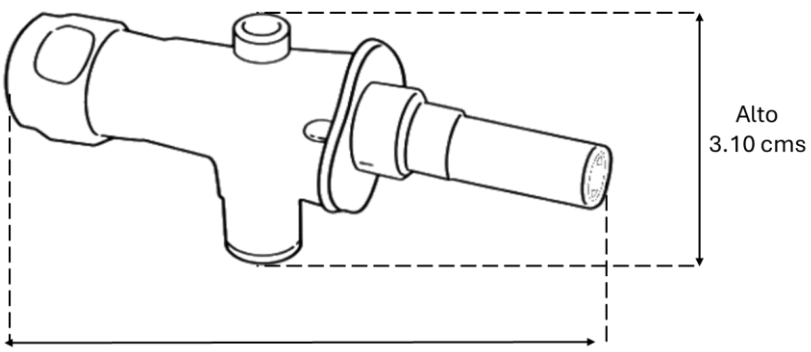

Recomendaciones de Uso y Seguridad

1. Instalación

- Realizar la instalación únicamente por personal técnico certificado.
- Usar cinta selladora apta para gas o sellador de roscas aprobado.
- Verificar que la rosca NPT 1/8” sea compatible con la conexión del equipo.
- Realizar prueba de fuga con agua jabonosa antes de poner en operación.

2. Operación

- Verificar siempre que el seguro de apertura/cierre funcione correctamente.
- No forzar el vástago ni utilizar herramientas que puedan dañarlo.
- Evitar obstrucciones en la esprea #64; mantener limpia de grasa o residuos.

3. Mantenimiento

- Revisar de forma periódica (cada 6–12 meses) la presencia de desgaste, corrosión o juego en el vástago.
- Sustituir la válvula en caso de detectar fuga, desgaste o daño físico.
- Mantener el equipo en un entorno limpio y seco cuando no esté en uso.

4. Condiciones de uso

- Utilizar únicamente con gas L.P. a baja presión.
- No usar en equipos que trabajen con gas natural o alta presión.
- Evitar exposición a temperaturas extremas, golpes o vibraciones excesivas.