MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

CALEFACTOR DE AMBIENTE DE PISO



Código	Modelo
619263	DF-150P3-7

IMPORTANTE: antes de instalar el equipo es importante que lea cuidadosamente el manual de instalación y la póliza de garantía.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO

Usted necesitará el instructivo para consultar las reglas de seguridad y precaución, instrucciones de ensamble, procedimientos de mantenimiento y operación. Mantenga su factura junto con este instructivo y guárdelos en un lugar seco y seguro para futuras referencias.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

1. Compruebe si los accesorios suministrados y el artefacto estén completos e intactos.
2. El calefactor sólo es adecuado para uso en interiores. No lo use al aire libre.
3. El calefactor no puede ser utilizado directamente en la bañera, ducha o cerca de una piscina.
4. Mantenga el calentador fuera del alcance de los niños.
5. El rango de calefacción está estrictamente relacionada con el entorno . Mantenga una distancia suficiente y a salvo de los productos inflamables y explosivos para evitar riesgos de incendios y explosiones.
6. Evite tocar las aletas del equipo cuando se encuentre encendido o acabe de ser apagado.
7. Si el calefactor eléctrico ha estado inactivo durante mucho tiempo, conecte el cable de alimentación al enchufe, espere unos minutos y luego encienda.
8. Antes de la utilización del calefactor eléctrico, asegurarse de que está en un buen estado e intacto. En caso de que la cubierta del calefactor, cable o enchufe estén dañados, no lo utilice y contacte a un técnico autorizado.
9. Desconecte el cable de alimentación al mover o limpiar el aparato. Al desconectar la conexión del aparato, primero apague el interruptor y desconecte el enchufe. No tire del cable de alimentación.
10. El aparato no debe estar disponible para las siguientes personas (incluidos niños): los que tienen impedimentos físicos, sensoriales o mentales, o aquellos que carecen de experiencia y conocimiento a menos que obtenga la custodia o las instrucciones sobre el uso del producto de la persona que es responsable por su seguridad.
11. No comparta la toma de corriente con otros aparatos eléctricos para evitar la sobrecarga de corriente, o los riesgos de incendio puede ser causada por una carga excesiva.
12. Sólo el personal específico del centro de servicio técnico podrá sustituir el cable de alimentación del producto en caso de que esté dañado para garantizar la seguridad.
13. El calefactor deber ser colocado en una superficie plana en la que se mantenga vertical y estable.
14. No deje encendido el calefactor durante toda la noche.
15. No conecte su calefactor a un regulador.

IMPORTANTE: NO cubra el calefactor esto está prohibido para evitar el sobrecalentamiento y así evitar accidentes peligrosos que puedan producirse por ésta causa.


USO

1. Coloque el producto en una posición vertical sobre sus ruedas.
2. Enchufe el calefactor en la toma de corriente eléctrica.
3. El calefactor de aceite funciona con 3 niveles de potencia, los cuales puede escoger con la Perilla de Potencia.
4. Al seleccionar cualquier Nivel de Potencia se encenderá la luz de control.
5. Gire la Perilla del Termostato en el sentido de las manecillas del reloj hasta la posición máxima de temperatura.
6. Una vez alcanzada la temperatura ambiente deseada, gire lentamente la perilla del termostato en el sentido contrario de las manecillas de reloj hasta que se apague la luz de control.
7. Deje el termostato en dicha posición. De este modo el calefactor regulará su potencia para mantener la temperatura ambiente a nivel deseado.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE RUEDAS

1. Ponga el producto al revés sobre una tela de algodón o alfombra para afirmar la base.
2. Coloque el extremo con el doblez de uno de los pernos en forma de U dentro del orificio de la base con ruedas.

3. Deslice el perno y las ruedas hasta que el perno tope con el interior del calefactor.
4. Gire el perno en forma de U para insertar el otro extremo en el orificio libre de la base con ruedas.
5. Enrosque la mariposa en el extremo del perno con rosca para asegurar la base con ruedas al calefactor firmemente.
6. Repita los pasos para montar el segundo ensamble de ruedas en el otro extremo del calefactor.
7. Al terminar vuelva a girar el calefactor para tener la orientación adecuada.

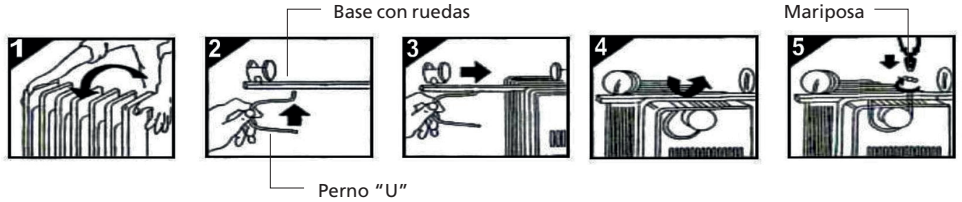


MANTENIMIENTO

1. Siempre apague y desenchufe el calefactor de aceite para limpiarlo y espere a que se enfríe lo suficiente.
2. Límpielo con agua jabonosa y séquelo con un paño seco suave. Nunca use productos abrasivos.
3. Evite el contacto con sustancias ácidas o alcalinas.
4. Cuando el aparato no se utilice por un periodo prolongado, cúbralo con una bolsa o funda para protegerlo del polvo y la húmedad.

Los productos eléctricos no se deben tirar a la basura junto con los residuos domésticos. Recíclelos en los puntos de colecta previstos para ello. Pregunte a su ayuntamiento o en la tienda en la que los ha comprado para que le informen sobre reciclaje.

PARTES DEL EQUIPO

1. Perilla de Potencia
2. Perilla del termostato
3. Asa
4. Base con ruedas
5. Guarda cable
6. Aletas
7. Luz de control

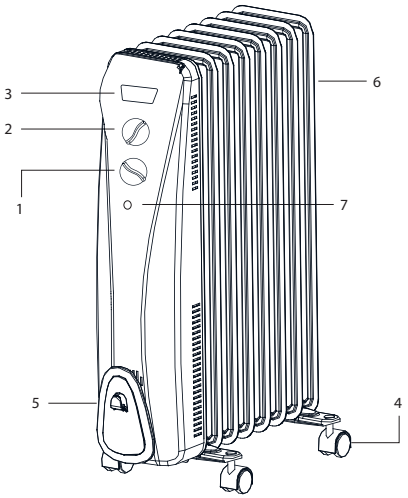

DATOS TÉCNICOS			
MARCA:	IUSA	**FRECUENCIA:**	60 Hz
CÓDIGO:	619263	**POTENCIA:**	1 500 W
MODELO:	DF-150P3-7	**CORRIENTE:**	11,8 A
TENSIÓN:	127 V~	**MEDIDAS DEL PRODUCTO:**	36 x 14 x 65 cm

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V., Carretera Panamericana México Querétaro, kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734; garantiza el producto durante **1 AÑO** en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la reposición total del producto cuyo defecto de fabricación sea debidamente comprobado. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. 1) La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección fiscal del importador, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue adquirido. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. 2) Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900 4872. 3) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía. 5) La garantía descrita aplica para los siguientes modelos: **DF-150P3-7**

FECHA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
800 900 4872
ayst@iusa.com.mx

NOM

Importado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Tel.: (55) 5118-1400. **Hecho en China.**

www.iusa.com.mx