IUSA 1939

Primo Esencial


Altura (h)	Presión		
	Kgf/cm²	kPa	PSI
2 m	0,20	19,61	2,84
3 m	0,30	29,42	4,27
4 m	0,40	39,23	5,69
5m	0,50	49,03	7,11

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Relación Altura-Presión para depósitos de agua.
Cada metro de altura, de la base de su salida a la base del tinaco, equivale a 9,81 kPa (0,10 Kgf/cm²) 1,42 PSI.


Para el correcto funcionamiento del producto la presión mínima debe ser de 19,61 kPa (0,20 Kgf/cm²) 2,84 PSI.

En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada altera el funcionamiento y consumo del mismo.

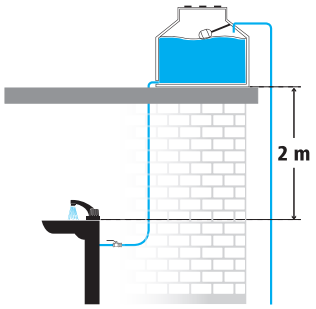

Herramienta necesaria
- Desarmador punta cruz
- Llave ajustable (perico)
-Cinta sella roscas (marca IUSA, no incluida)

COMPONENTES

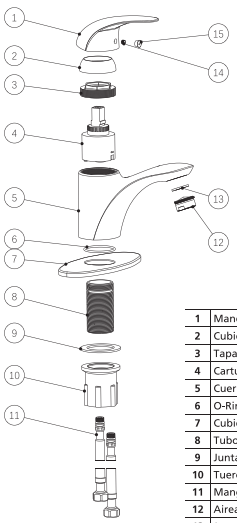

1	Maneral
2	Cubiera
3	Tapa
4	Cartucho
5	Cuerpo
6	O-Ring
7	Cubierta
8	Tubo roscado
9	Junta
10	Tuerca
11	Manguera
12	Aireador
13	Junta
14	Tornillo
15	Tapa decorativa

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. En caso de instalaciones nuevas omita este paso.
   Cierre el flujo de agua fría y caliente y retire su llave anterior. Ya retirada la llave, limpie toda la superficie superior del lavabo, para eliminar suciedades o incrustaciones que impidan la buena presentación e instalación de su nuevo monomando.
2. Coloque el monomando y la cubierta sobre los 3 orificios de su lavabo, introduciendo el cuerpo roscado por el orificio central.
3. Asegúrese de insertar y roscar las mangueras de alimentación de agua por el interior del cuerpo roscado.
4. Inserte las mangueras por el centro de el empaque y la tuerca, enrosque la tuerca en el cuerpo roscado del monomando y apriete de forma tal que el monomando quede bien sujeto contra el lavabo.
5. Conecte las mangueras a la alimentación de agua, asegúrese de apretar con la herramienta adecuada para evitar que haya alguna fuga.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza del monomando solo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras para la limpieza del monomando.
2. Es común que las aguas contengan en suspensión partículas que pueden disminuir el funcionamiento del monomando, por lo que le recomendamos que mensualmente retire el aireador por medio de una herramienta adecuada para de esta manera, con la ayuda de un cepillo dental retirar todas las impurezas atrapadas en su interior.

FUNCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE DEL FLUJO DE AGUA

a) Gire la palanca para seleccionar la temperatura del agua. Si la palanca se posiciona hacia la derecha se obtendrá agua fría, en posición en medio se obtendrá agua tibia y en posición izquierda se obtendrá agua caliente.
b) Movimientos verticales para seleccionar la cantidad del flujo de agua. Estando la palanca en posición más baja el flujo del agua está cerrado, si la palanca se encuentra en posición más alta, el flujo del agua será el máximo.

PRECAUCIONES: No utilice el producto si está dañado. Este aparato no está destinado para ser usado por niños o personas con discapacidad física o intelectual. Los niños deben supervisarse para asegurar que no usen este producto como juguete.