IUSA 1939

Primo Esencial


Altura (h)	Presión		
	Kgf/cm²	kPa	PSI
2 m	0,20	19,61	2,84
3 m	0,30	29,42	4,27
4 m	0,40	39,23	5,69
5m	0,50	49,03	7,11

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Relación Altura-Presión para depósitos de agua.
Cada metro de altura, de la base de su salida a la base del tinaco, equivale a 9,81 kPa (0,10 Kgf/cm²) 1,42 PSI.

Para el correcto funcionamiento del producto la presión mínima debe ser de 19,61 kPa (0,20 Kgf/cm²) 2,84 PSI.

En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada altera el funcionamiento y consumo del mismo.

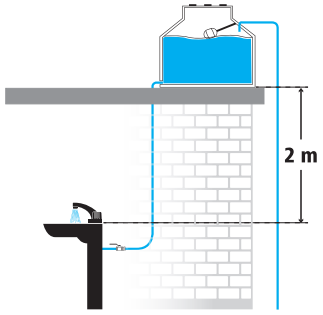


Herramienta necesaria
- Desarmador punta cruz
- Llave ajustable (perico)
-Cinta selladora roscas (marca IUSA, no incluida)


COMPONENTES

1	Tuerca de sujeción
2	Empaque
3	Cuerpo
4	Cartucho
5	Maneral
6	Tornillo

7	Empaque sello
8	Empaque O'ring
9	Tuerca del grifo
10	Grifo
11	Tuerca de malla

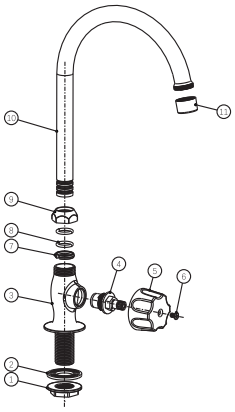

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

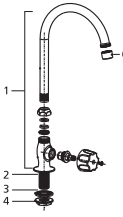

1	Llave individual
2	Cuerpo roscado
3	Empaque

4	Tuerca
5	Manguera
6	Aireador

A) En caso de instalaciones nuevas omita este paso.
Cierre el flujo de agua fría y caliente y retire su llave anterior. Ya retirada la llave, limpie toda la superficie superior del fregadero, para eliminar suciedades o incrustaciones que impidan la buena presentación e instalación de su nueva llave.

B) Coloque la llave (1) sobre su fregadero, introduciendo el cuerpo roscado (2) por el orificio central.
Nota: Si su fregadero tiene tres perforaciones, se recomienda instalar en los dos de los extremos un cubre taladros (no incluido).

C) Conecte y rosque la manguera (5) de alimentación de agua a la llave por el interior del cuerpo roscado.

D) Inserte la manguera (5) por el centro del empaque (3) y la tuerca (4), enrosque la tuerca (5) en el cuerpo roscado de la llave y apriete de forma tal que la llave (1) quede bien sujeta contra el fregadero.

E) Conecte la manguera (5) a la alimentación de agua, asegúrese de apretar con la herramienta adecuada para evitar que haya alguna fuga.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- Para la limpieza de la llave solo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras para la limpieza de la llave.
- Es común que las aguas contengan en suspensión partículas que pueden disminuir el funcionamiento de la llave, por lo que le recomendamos que mensualmente retire el aireador (6) por medio de una herramienta adecuada para de esta manera, con la ayuda de un cepillo dental retirar todas las impurezas atrapadas en su interior.

SUGERENCIAS

- Le recomendamos que antes de conectar la alimentación de agua a la llave, purgue la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que pueden dañar el funcionamiento de la llave.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las partes con recubrimiento y reducir la vida útil de la llave.

PRECAUCIONES: No utilice el producto si está dañado. Este aparato no está destinado para ser usado por niños o personas con discapacidad física o intelectual. Los niños deben supervisarse para asegurar que no usen este producto como juguete.