MANUAL DE OPERACIÓN Y GARANTÍA

VENTILADOR DE PEDESTAL 16” CON CONTROL REMOTO

Código	Modelo
666084	VP18CR



IMPORTANTE: Antes de usar el producto lea el instructivo y la garantía, se recomienda guardar este documento para futuras consultas.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3
3. SEGURIDAD DE LA PILA Y CONTROL REMOTO 6
4. LISTA DE COMPONENTES 7
5. FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO 7
6. ENSAMBLAJE 7
7. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL VENTILADOR 9
8. LIMPIEZA 10
9. ALMACENAMIENTO 10
10 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 10
11.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 11
12. GARANTÍA 11

1. INTRODUCCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de operar el ventilador. Conserve las instrucciones, el recibo de compra y, si es posible, la caja con el material de embalaje. Si le regalan el ventilador, entregue también el manual de instrucciones. **LEA Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

SÍMBOLOS EN EL MANUAL DEL USUARIO

La información de seguridad importante está marcada con los siguientes símbolos. Es importante tener en cuenta las precauciones y advertencias para evitar accidentes y lesiones personales.



ADVERTENCIA: Este símbolo avisa de peligros para la salud e indica posibles riesgos de lesiones.



PRECAUCIÓN: Este simbolo se refiere a posibles peligros para el aparato o para otros objetos



NOTA: Este símbolo destaca consejos e información

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por elegir el ventilador de torre modelo VP16CR. Para una comprensión completa de todas las funciones, por favor lea este manual completamente antes de usar.

- Este aparato puede ser utilizado tanto por niños mayores de 8 años como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, si están bajo supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si se comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el ventilador ni cerca de él.
- Ni la limpieza ni el mantenimiento deben ser realizados por niños que no estén supervisados.
- Desconecte el ventilador de la toma de corriente cuando no lo utilice, cuando lo transporte de una zona a otra, cuando lo limpie o cuando desmonte piezas.

- Utilice el ventilador sólo para los fines especificados en este manual.
- Este ventilador está destinado exclusivamente al uso privado y doméstico y no es adecuado para uso profesional ni industrial.
- El ventilador no está diseñado para uso en exteriores.
- El ventilador debe utilizarse siempre sobre una superficie seca y nivelada.
- Antes de utilizar el ventilador, asegúrese de que el voltaje de su toma de corriente coincide con el indicado en la etiqueta.
- Asegúrese de que el cable de alimentación sea fácilmente accesible en cualquier momento.
- Mantenga el ventilador alejado de fuentes de calor, de la luz solar directa y de ambientes demasiado húmedos, así como de superficies con bordes afilados. No sumerja el ventilador en ningún líquido.
- No utilice el ventilador cerca de bañeras, duchas, lavabos, piscinas u otras situaciones en las que pueda estar en contacto con el agua.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el ventilador, la clavija ni el cable en agua ni en ningún otro líquido, ni los vaporice con líquidos.
- No haga que el ventilador funcione sin supervisión. Si sale de la habitación, apague y desconecte el ventilador.
- La rejilla sirve para evitar el acceso directo a las aspas del ventilador cuando está en uso. Evite el contacto con las piezas giratorias.



PRECAUCIÓN:

- Para evitar lesiones, no introduzca los dedos en la rejilla cuando el aparato cuando esté encendido o conectado.
- No coloque ropa ni otros objetos sobre el ventilador.
- No utilice el ventilador cerca de persianas o tejidos sueltos, como manteles.
- Compruebe periódicamente que el cable de alimentación y la clavija no estén dañados.

ADVERTENCIA:

- No utilice el ventilador si ha sufrido algún daño o si hay señales visibles de daños del aparato. Para evitar posibles lesiones, no intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un técnico autorizado.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del aparato puede resultar peligroso.

- No intente reparar el ventilador usted mismo. Póngase siempre en contacto con un técnico autorizado.
- No utilice el ventilador si la cubierta del motor u otra pieza está rota.
- Ni éste ni ningún otro aparato debe ser utilizado con un cable o una clavija dañado, después de que el aparato funcione mal o se haya caído o dañado de cualquier manera.
- Si el cable de alimentación o la clavija están dañados, deben ser sustituidos por el fabricante o por un técnico cualificado para evitar riesgos eléctricos.
- No utilice el ventilador si no está completamente ensamblado.
- No pase el cable de alimentación por debajo de alfombras o tapetes. Coloque el cable de forma que se evite el riesgo de tropezar.
- No utilice ni almacene el ventilador donde haya sustancias inflamables como gasolina, keroseno, etc. ni en un ambiente excesivamente polvoriento o vaporoso.
- No utilice el aparato cerca de una llama abierta u otro dispositivo de calentamiento.
- No mueva el ventilador mientras esté en funcionamiento.
- NO JALE el cable para desconectar el ventilador. Sujete la clavija y desconéctela de la toma de corriente.

PRECAUCIÓN:

- Mantén el aparato alejado de niños y mascotas.
- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el ventilador. Para mayor seguridad de los niños, guarde todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance. No permita que los niños jueguen con la lámina de embalaje debido al peligro de asfixia.

3. SEGURIDAD DE LA PILA Y EL CONTROL REMOTO

- Las pilas deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Las pilas deben instalarse correctamente, respetando la polaridad.
- Debe evitarse combinar pilas de marcas diferentes y combinar pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas dañadas o con fugas.
- Nunca provoque un cortocircuito en los terminales de las pilas ni intente abrirlas.
- No permita que el control remoto quede expuesto a la luz solar directa.
- Asegúrese de que la tapa del compartimento de las pilas está colocada.
- Las pilas no deben ser expuestas a un calor excesivo.
- Las pilas deben ser desechadas de acuerdo con la normativa local. Lleve las pilas a un centro de reciclaje local.



ADVERTENCIA: Retire las pilas del control remoto si no va a utilizarlo durante un período prolongado para evitar fugas y daños.
.




PRECAUCIÓN:

- No permita que los niños se metan las pilas en la boca. Si se traga una pila, póngase inmediatamente en contacto con un médico.
- No intente cargar pilas caducadas o no recargables. Sustitúyalas por otras nuevas.
- Nunca tire las pilas al fuego por riesgo de explosión.


4. LISTA DE COMPONENTES

1. Rejilla frontal
2. Tapa de las aspas
3. Aspas
4. Tuerca
5. Rejilla trasera
6. Eje del motor
7. Motor
8. Panel de control
9. Cable de alimentación
10. Tornillo B
11. Tubo interno
12. Tubo de base
13. Tapa de la base
14. Base del soporte
15. Tornillo del tubo de base

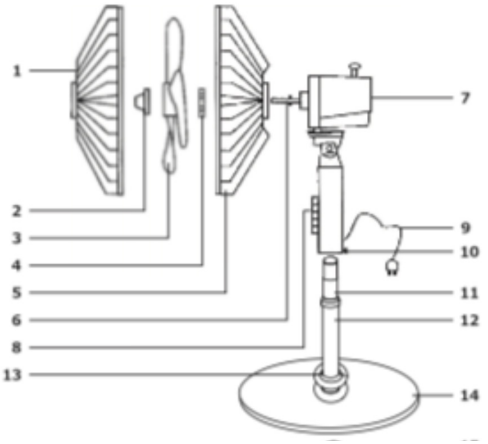


5. FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

1. Botón de Encendido / Apagado
2. Botón de swing / oscilación
3. Botón de temporizador
4. Botón de selección de modo
5. Botón de selección de la velocidad

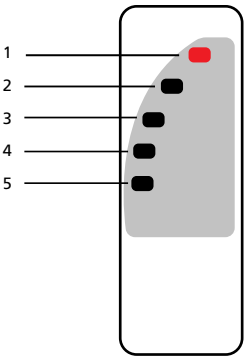


6. ENSAMBLAJE


1) Afloje la tapa de la cuchilla girándola en el sentido de las agujas del reloj y gire la tuerca de montaje del protector trasero en sentido contrario a las agujas del reloj.

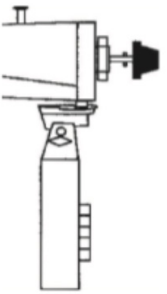


2) Coloque la rejilla trasera en el eje del motor y fíjela con la tuerca de montaje trasera

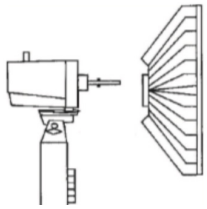

3) Deslice la cuchilla sobre el eje del motor y fíjela con la tapa de la cuchilla girándola en el sentido de las agujas del reloj.

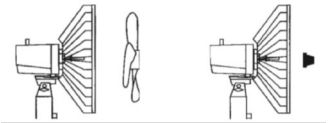

4) Acople la rejilla delantera a la rejilla trasera y cierre los broches

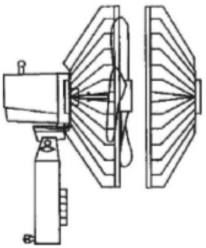

5) Afloje el tornillo del tubo de la base girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj desde el tubo de la base. Retírelo e inserte el tubo base en la base. Fije el tubo base a la base con el tornillo del tubo base.

6) Coloque la tapa de la base en la base y presione ligeramente en la base.

7) Afloja la contratuerca del tubo de base, extrae el tubo interior y vuelve a apretar.

8) Afloje el tornillo del panel de control (tornillo B) girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Inserte la caja de control firmemente hacia abajo en el tubo interior y asegúrela girando el tornillo B en el sentido de las agujas del reloj.

7. DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES DEL VENTILADOR

1. Coloque el ventilador sobre una superficie seca y nivelada.
2. Antes de conectar el ventilador a una toma de corriente, asegúrate de que el voltaje del aparato coincide con el indicado en la etiqueta.
3. Pulse el botón Encendido/Velocidad para encender el ventilador.
4. Para apagar el ventilador, pulse el botón Off.
5. El ventilador tiene 3 velocidades de funcionamiento: Baja (L) / Media (M) / Alta (H).

MODOS

El ventilador de pedestal modelo VP16CR tiene 3 modos de funcionamiento

Normal: Velocidad constante elegida

Brisa Natural: La velocidad del ventilador cambiará de mayor a menor.

Dormir: Modo nocturno silencioso a la velocidad más baja.

Pulse el botón Modo del control remoto una vez para seleccionar el modo Natural y púlselo de nuevo para seleccionar el modo Dormir. Cada vez que seleccione un modo, el icono correspondiente se iluminará en el panel de control. Pulse de nuevo para desactivar el modo Dormir y volver al modo Normal.

TEMPORIZADOR

El temporizador puede ajustarse para que el ventilador se apague a la hora que usted programe (hasta 7 horas y media). Pulse el botón del temporizador para programarlo. Cada vez que pulse el botón del temporizador, el ajuste del temporizador aumentará 30 minutos. Por ejemplo, si pulsa el botón tres veces, los iconos de 1 hora y 1/2 hora se iluminarán en el panel de control y el ventilador funcionará por 1 hora y media. Cuando se apague el ventilador, se perderán los ajustes anteriores del temporizador.

MODO OSCILACIÓN:

Modo Oscilación: Para iniciar la oscilación del cabezal del ventilador, pulse el botón Swing del ventilador o del mando a distancia. Vuelva a pulsar Swing para detener la función de oscilación.

NOTA: Todas las funciones del ventilador pueden seleccionarse desde el control remoto o mediante los botones del panel de control del ventilador.

8. LIMPIEZA

- Antes de limpiar el ventilador, siempre desconéctalo de la toma de corriente.
- No sumerja el ventilador en agua ni vierta agua directamente sobre el aparato.

ADVERTENCIA: ¡Peligro de descarga eléctrica e incendio!

- No permita que el agua gotee sobre o dentro de la estructura del motor del ventilador.
- Utilice un paño suave humedecido con agua jabonosa neutra para limpiar el aparato.
- No utilice detergentes o disolventes abrasivos o corrosivos para limpiar el ventilador.
- No utilice benceno, diluyentes ni otras sustancias cáusticas para la limpieza.
- Para limpiar las aspas del ventilador, primero desconéctelo de la toma de corriente. A continuación, retire la rejilla delantera desenganchándola de la rejilla trasera. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar las aspas y, a continuación, vuelva a colocar la rejilla delantera y cierre los broches.

PRECAUCIÓN: : Asegúrese de que el ventilador está completamente ensamblado antes de volver a utilizarlo.

9. ALMACENAMIENTO

1. Desconecte el ventilador de la toma de corriente cuando no lo utilice.
2. Se puede almacenar el ventilador parcialmente desensamblado o ensamblado.
3. Asegúrese de que el ventilador no esté caliente ni mojado antes de guardarlo.
4. Guarde el ventilador fuera del alcance de los niños.
5. Guarde el ventilador en un lugar seguro y limpio. Para proteger mejor el aparato, guárdelo en su embalaje original.

10. TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica. Este producto debe entregarse a un servicio de reciclaje o a un contenedor para aparatos eléctricos y electrónicos. Esto se hace para evitar riesgos para la salud y prevenir daños al medio ambiente. Las empresas locales (o la estación medioambiental de su comunidad) están obligadas por ley a aceptar y reciclar este tipo de productos, como forma de eliminación respetuosa con el medio ambiente.

11.CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MARCA	**IUSA**
CÓDIGO	**666083**
MODELO	**VP16CR**
TENSIÓN	**127 V~**
FRECUENCIA	**60 Hz**
POTENCIA	**70 W**
VELOCIDADES	**3 NIVELES**

12. GARANTÍA

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V., Carretera Panamericana México Querétaro, kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734; garantiza el producto durante 1 AÑO en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la reposición total del producto cuyo defecto de fabricación sea debidamente comprobado. Por ser un producto eléctrico de una pieza no se pueden adquirir partes, componentes, consumibles o accesorios. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. 1) La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección fiscal del importador, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue adquirido. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. 2) Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900 4872. 3) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía. 5) La garantía descrita aplica para los siguientes modelos: VP16CR

IUSA
1939

FECHA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL



IMPORTADO POR: INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. km 109 Carretera Panamericana, México-Querétaro, Jocotitlán, Estado de México. C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Hecho en China. Tel. 55 5118-1400.