
MANUAL DE OPERACIÓN Y GARANTÍA

VENTILADOR DE TORRE 29” CON CONTROL REMOTO

Código	Modelo
666079	VT29CR

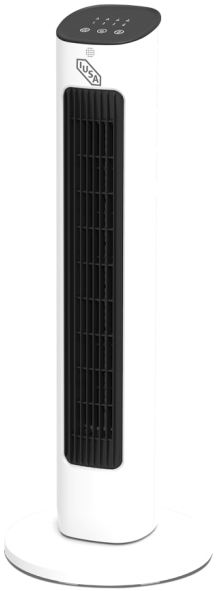

IMPORTANTE: Antes de usar el producto lea el instructivo y la garantía, se recomienda guardar este documento para futuras consultas.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
2. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 3
3. LISTA DE COMPONENTES 4
4. COMPONENTES DEL VENTILADOR 5
5. ENSAMBLAJE 5
6. FUNCIONES DE LA PANTALLA Y DEL CONTROL REMOTO 6
7. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL VENTILADOR 7
8. PRECAUCIONES 8
   8.1. ANTES DE UTILIZAR EL VENTILADOR 8
   8.2. MIENTRAS SE UTILIZA EL VENTILADOR 8
   8.3. DESPUÉS DE USAR EL VENTILADOR 8
9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 9
10. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO 9
11. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 9
12. GARANTÍA 10

1. INTRODUCCIÓN

Ventilador de torre con control remoto, su nuevo ventilador está diseñado para generar un ambiente fresco y agradable. Generando con múltiples funciones que le ayudarán a generar un mayor confort. (LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR).




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o de sufrir lesiones personales al utilizar un aparato eléctrico, deben respetarse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes instrucciones. (G**UARDE ESTAS INSTRUCCIONES)**

2. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Este ventilador es sólo para uso doméstico.
- Antes del primer uso, verifique que el voltaje de la toma de corriente corresponde con los requisitos del producto.
- Por razones de seguridad, compruebe que el cable de alimentación y la clavija no han sufrido daños antes de utilizar el aparato.
- Cuando no lo utilice, asegúrese de apagar el ventilador y desconectarlo de la toma de corriente.
- Tenga precaución cuando utilice este aparato cerca de niños.
- No pase el cable de alimentación por debajo de la alfombra ni cubra el cable con tapetes. Coloque el cable lejos de áreas de movimiento de personas y donde no se pueda tropezar.
- No haga funcionar ningún ventilador con el cable o la clavija dañados. El ventilador debe de ser retirado o enviado a un servicio técnico autorizado para su revisión y reparación.
- Si el cable de alimentación del ventilador está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio para evitar posibles riesgos de seguridad.
- Utilice el ventilador en zonas bien ventiladas. Coloque el ventilador a una distancia mínima de 20 cm de cualquier pared para garantizar un flujo de aire adecuado durante su uso. Además el aparato no debe utilizarse en una esquina. No utilizar cerca de persianas, manteles sueltos, etc., ya que podría ser aspirado.
- No se debe obstruir el flujo de aire con ningún objeto, ni colocar nada en la abertura del ventilador.

- Coloqué el ventilador sobre un suelo duro, plano y seco.
- No utilice el ventilador en temperaturas extremas, humedad o ambientes con mucho polvo.
- No coloque objetos pesados sobre el ventilador.
- No coloque el ventilador debajo de la toma de corriente, ya que podría succionar el cable del interior del ventilador y causar daños.
- Cuando el ventilador esté oscilando, no lo manipule para evitar daños o lesiones personales.
- Para evitar corto circuitos, incendios o descargas eléctricas, asegúrese de apagar el ventilador antes de desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.
- No doble ni jale el cable de alimentación.
- Para evitar el peligro de descarga eléctrica, no desconecte el ventilador cuando tenga las manos mojadas.
- Los niños menores de 8 años no deben utilizar el ventilador.
- Este aparato no es adecuado para personas (incluidos niños) con capacidades físicas - sensoriales - mentales reducidas o personas que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que las personas mencionadas estén supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- Asegúrese de que el ventilador está apagado y desconectado de la toma de corriente antes de retirar la cubierta frontal o trasera.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de realizar cualquier reparación.

3. LISTA DE COMPONENTES

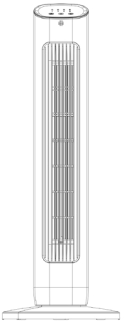

DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
Control remoto	1
Manual de uso	1
Base (mitades)	2
Tornillos (ST4 x 12mm)	4

4. COMPONENTES DEL VENTILADOR

1.Panel de control


2. Salida de aire

3. Compartimento para el control remoto

4. Entrada de aire


5. Base A

6. Base B

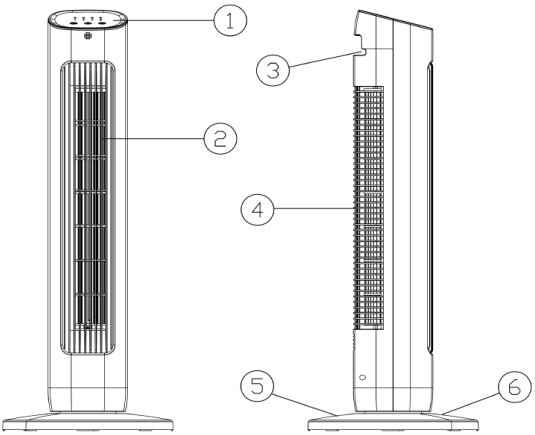


5. ENSAMBLAJE


a) Retire las dos bases de la caja de regalo. Conéctelas entre sí. Luego fije las dos mitades de la base con dos tornillos ST4 x 12mm (Como se muestra a continuación).

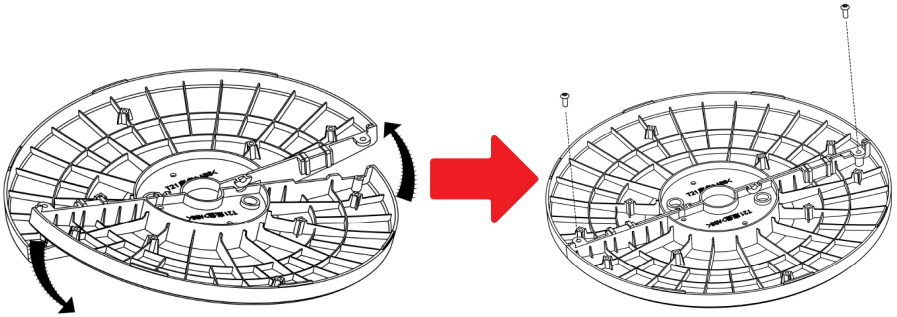

b) Conecte el cuerpo del ventilador a la base con 4 tornillos ST4*12 mm (como se muestra a continuación).

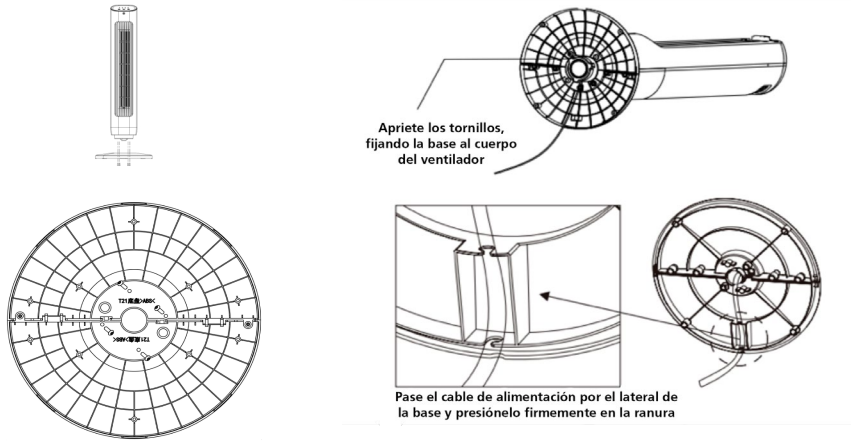

6. FUNCIONES DE LA PANTALLA Y DEL CONTROL REMOTO

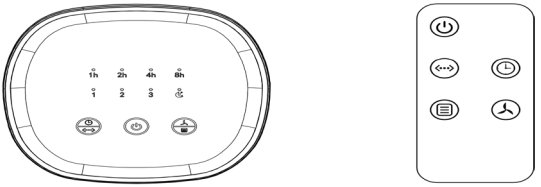

Botones del control remoto y de la pantalla de control y su significado	
SIGNIFICADO	**ICONO**
a) Botón de encendido	
b) Botón de oscilación	
c) Botón de modo ventilador	
d) Botón de temporizador	
e) Botón de velocidad del ventilador	

7. DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES DEL VENTILADOR

a) Encendido/Apagado

- Pulse el botón de encendido para encender y apagar el ventilador.
- Pulse una vez, el ventilador comenzará a funcionar.
- Pulse de nuevo el botón para detener el ventilador.

b) Modo

- El ventilador de torre modelo **VT29CR** tiene dos modos: **normal y dormir.**
- Al encender el ventilador, el modo por defecto es el de brisa normal.
- Si desea cambiar el modo, pulse en el control remoto o mantenga pulsado en el panel de control por 3 segundos y el modo cambiará al modo de dormir.

c) Modo Dormir

- El indicador de luz de **dormir** se mostrará cuando se seleccione este modo, el ventilador funcionará en en el modo normal mínima y la turbina se apagará inmediatamente 5 segundos después del cese de la operación manual, la luz se atenuará y luego se apagará.
- Para cambiar la velocidad del ventilador, sólo tiene que pulsar en el control remoto o pulsar en el panel de control para elegir la velocidad del ventilador de 1 a 3. En este modo, la velocidad del ventilador se reducirá un nivel cada media hora y la velocidad del ventilador del nivel 1 se mantendrá hasta que se apague.

d) Oscilación

- Pulse este botón del control remoto o mantenga pulsado el botón del panel de control durante 3 segundos para que el ventilador oscile automáticamente de izquierda a derecha.
- Pulse el botón en el control remoto o mantenga pulsado el botón el panel de control durante 3 segundos para detener la oscilación.

e) Temporizador

- Pulse el en el panel de control o pulse en el mando a distancia para seleccionar el temporizador que desee, cada pulsación añadirá 1 hora.
- El temporizador es de 1 a 15 horas.

f) Velocidad de ventilador

- Pulse en el control remoto o pulse en el panel de control para elegir la velocidad del ventilador, la velocidad del ventilador oscila entre 1 y 3.

8. PRECUACIONES

8.1 Antes de utilizar el ventilador:


- Se requiere ensamblaje adecuado antes de utilizar el ventilador.
- Compruebe que la toma de corriente es la misma que aparece en la etiqueta del ventilador.
- Compruebe que el cable y la clavija este en buen estado. Si el cable está dañado, para evitar lesiones innecesarias, póngase en contacto con un técnico de confianza.
- Coloque el ventilador sobre una superficie plana.

8.2 Mientras se utiliza el ventilador:

- Mantenga a los niños alejados del ventilador para evitar que introduzcan los dedos en la rejilla.
- No utilizar cerca de persianas, manteles sueltos, etc.
- No utilice el ventilador cuando haga mucho calor, esté húmedo o haya vapores químicos.
- No sujete con fuerza el ventilador cuando este en modo de oscilación.

8.3 Después de usar el ventilador:

- **Apague el aparato antes de desconectarlo y mantenga las manos secas cuando lo utilice.**
- **Para la limpieza, utilice un paño suave y no utilice gasolina, alcohol u otro tipo de solvente.**

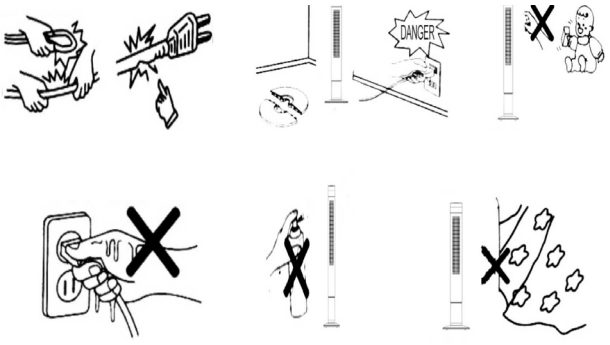

9.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCA	**IUSA**
CÓDIGO	**666079**
MODELO	**VT29CR**
TENSIÓN	**127 V~**
FRECUENCIA	**60 Hz**
POTENCIA	**50 W**
VELOCIDADES	**3 NIVELES**

10. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Siempre guarde el apara to desconectado y deje el ventilador desconectado cuando no lo utilice.
- Separe antes de limpiarlo.
- Limpie las superficies externas del ventilador con un paño suave y húmedo (no mojado).
- En caso de una falla o si hay dudas, no intente reparar el ventilador usted mismo, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

ADVERTENCIAS:

- No sumerja el ventilador en agua.
- No utilice productos químicos de limpieza como detergentes y abrasivos.
- No permite que el interior se moje, ya que podría ocasionar riesgos.

11. TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Este símbolo  indica que este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica. Este producto debe entregarse a un servicio de reciclaje o a un contenedor para aparatos eléctricos y electrónicos. Esto se hace para evitar riesgos para la salud y prevenir daños al medio ambiente. Las empresas locales (o la estación medioambiental de su comunidad) están obligadas por ley a aceptar y reciclar este tipo de productos, como forma de eliminación respetuosa con el medio ambiente.

12. GARANTÍA

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V., Carretera Panamericana México Querétaro, kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734; garantiza el producto durante 1 AÑO en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la reposición total del producto cuyo defecto de fabricación sea debidamente un año comprobado. Por ser un producto eléctrico de una pieza no se pueden adquirir partes, componentes, consumibles o accesorios. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. 1) La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección fiscal del importador, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue adquirido. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. 2) Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900 4872. 3) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía. 5) La garantía descrita aplica para los siguientes modelos: VT29CR



NOTAS:

IUSA 1939

FECHA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

IMPORTADO POR: INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. km 109 Carretera Panamericana, México-Querétaro, Jocotitlán, Estado de México. C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Hecho en China. Tel. 55 5118-1400.