MANUAL DE OPERACIÓN Y GARANTÍA

VENTILADOR DE TORRE 42” CON CONTROL REMOTO

Código	Modelo
666081	VT42CR



IMPORTANTE: Antes de usar el producto lea el instructivo y la garantía, se recomienda guardar este documento para futuras consultas.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
2. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 3
3. COMPONENTES DEL VENTILADOR 4
4. ENSAMBLAJE 4
5. FUNCIONES DE LA PANTALLA Y DEL CONTROL REMOTO 6
    5.1. PANTALLA 6
    5.2. BOTONES DE PANTALLA 6
6. DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES DEL VENTILADOR 7
    6.1. ENCENDER/APAGAR 7
    6.2. MODOS 7
    6.3. OSCILACIÓN 7
    6.4. TEMPORIZADOR 7
    6.5. VELOCIDAD DEL VENTILADOR 7
7. PRECAUCIONES 8
8. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO 8
9. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 9
10. ESPICIFICACIONES 9
11. GARANTÍA 10

1. INTRODUCCIÓN

Ventilador de torre con control remoto, está diseñado para generar un ambiente fresco y agradable. Con múltiples funciones que le ayudarán a generar un mayor confort. **(LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR)**

ADVERTENCIA: : Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o de mente reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

2. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Gracias por elegir el ventilador de torre modelo VT42CR. Para una comprensión completa de todas las funciones, por favor lea este manual completamente antes de usar.

- El producto es sólo para uso doméstico.
- Conecte el aparato a una fuente de alimentación de CA del voltaje específicado en la placa de características.
- El ventilador no debe dejarse sin supervisión mientras esté en uso.
- Coloque siempre el producto en la posición APAGADA y desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- Es necesario tener precaución cuando cualquier ventilador sea utilizado por o cerca de niños, inválidos o personas mayores. Siempre debe dejarse en funcionamiento con supervisión.
- No pase el cable de alimentación por debajo de la alfombra ni cubra el cable con tapetes. Coloque el cable lejos de áreas de movimiento de personas y donde no se pueda tropezar.
- No haga funcionar el ventilador con un cable o una clavija dañada, después de que haya un fallo de funcionamiento, que se haya caído o dañado de alguna manera.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada para evitar un peligro.
- Utilice el ventilador en una zona bien ventilada. Durante su uso, el ventilador debe mantenerse a una distancia no inferior a 20 cm de la pared. Además el aparato no debe


utilizarse en una esquina. Esto es para asegurar que las entradas de aire o las aperturas de escape no estén bloqueadas.

- No introduzca ni permita que se introduzcan los dedos ni ningún otro objeto en las rejillas para evitar riesgos personales durante su uso. No bloquee las entradas de aire ni las aberturas de escape de ninguna manera. No limpie la unidad mientras esté en uso o conectada.

- Utilice el ventilador únicamente sobre suelo plano y seco.


3. COMPONENTES DEL VENTILADOR

1. Cabeza
2. Panel de control
3. Compartimento para el control remoto
4. Salida de aire
5. Entrada de aire
6. Soporte
7. Base A
8. Base B

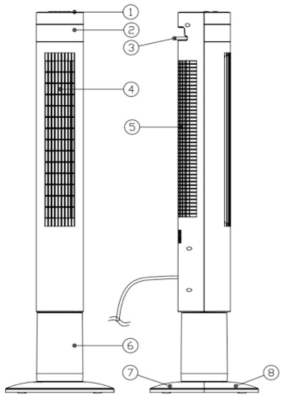


4. ENSAMBLAJE

1) Retirar las dos mitades de la base de la caja de regalo. Unirlas.

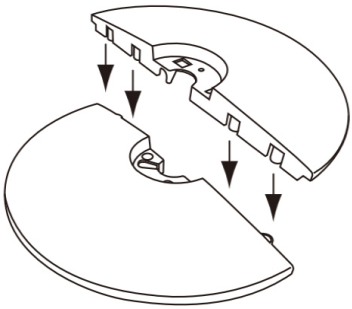



2) Pase el cable de alimentación por el centro de la base.

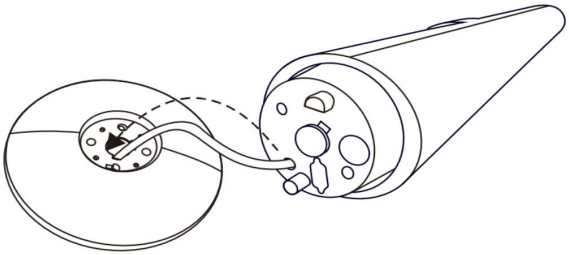

3) Coloque el ventilador en posición horizontal.


a)Alinea los agujeros de los tornillos de la base con los agujeros del ventilador.
b)Inserte los tornillos suministrados.
c)Apriete los tornillos, fijando la base al cuerpo del ventilador.
d)Pase el cable de alimentación por el lateral de la base y presiónelo firmemente en la ranura.

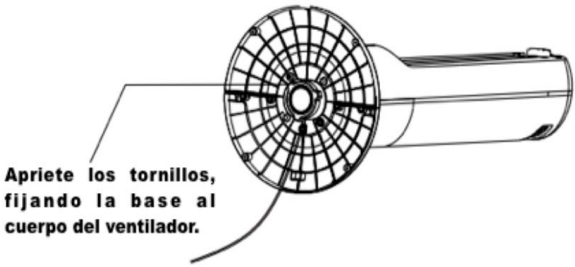

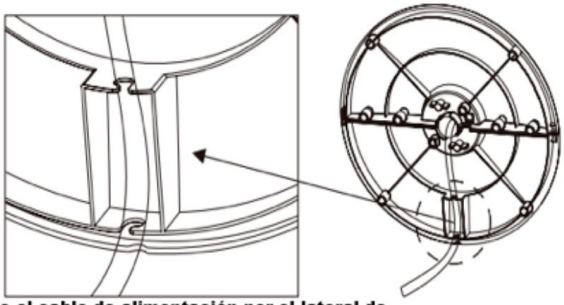


5. FUNCIONES DE LA PANTALLA Y DEL CONTROL REMOTO

5.1. PANTALLA

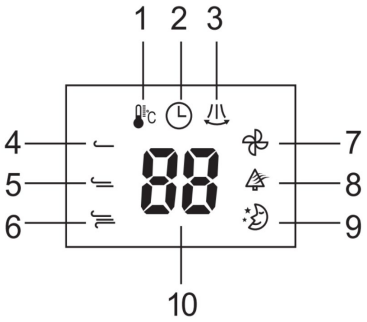


1. Indicador de temperatura.
2. Indicador de temporizador.
3. Indicador de oscilación.
4. Indicador de baja velocidad del ventilador.
5. Indicador de velocidad media del ventilador.
6. Indicador de velocidad alta del ventilador.
7. Modo brisa normal.
8. Modo brisa natural.
9. Modo dormir.
10. Indicador de velocidad del ventilador. y ajuste del temporizador.

5.2. BOTONES DE PANTALLA

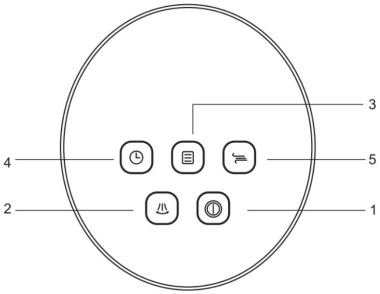

1. Botón de encendido.
2. Botón de oscilación.
3. Botón de modo ventilador.
4. Botón de temporizador.
5. Botón de velocidad del ventilador.

5.2. BOTONES DE PANTALLA

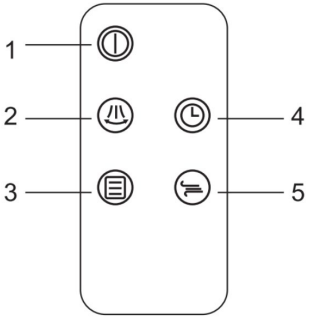

1. Botón de encendido.
2. Botón de oscilación.
3. Botón modo ventilador.
4. Botón de temporizador.
5. Botón de velocidad de ventilador.

6. DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES DEL VENTILADOR

6.1. ENCENDER/APAGAR

Pulse este botón para encender y apagar el ventilador. Si lo pulsa una vez, el ventilador comenzará funcionar. Pulse el botón de nuevo para detener el ventilador.

6.2. MODOS

El ventilador de torre VT42DCR tiene tres modos: **normal/natural/dormir.**

Al encender el ventilador el modo por defecto es normal y se mostrara en la pantalla LED, si desea cambiar el modo, pulse y elija el modo que desea.

a) Modo Brisa Normal: El ventilador funcionará a una velocidad constante.

b) Modo Brisa Natural: El indicador de luz natural se encenderá cuando se seleccione este modo. El ventilador funcionará desde el nivel de brisa máximo seleccionado hasta el nivel de brisa mínimo como modo de ciclo.

c) Modo Dormir: El indicador luminoso dormir se encenderá cuando se seleccione este modo. El ventilador funcionará desde el nivel de brisa máximo seleccionado hasta el nivel de brisa mínimo como modo de ciclo. Este modo reducirá 1 nivel de brisa cada media hora. Se mantiene la velocidad del ventilador en el nivel 1 hasta que se apaga.

6.3. OSCILACIÓN

Al pulsar este botón el ventilador oscilará automáticamente de izquierda a derecha.

6.4. TEMPORIZADOR

Pulse temporizador y a continuación pulse para elegir la duración del tiempo.

El temporizador es de 12 horas. Para cancelar el temporizador establecido, pulse de nuevo el botón temporizador y pulse el botón para establecer como 00 Hr.

6.5. VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Pulse este botón para seleccionar la velocidad del ventilador baja, media y alta.

7. PRECAUCIONES

8.1 Antes de utilizar el ventilador:


- Se requiere ensamblaje adecuado antes de utilizar el ventilador.
- Compruebe que la toma de corriente es la misma que aparece en la etiqueta del ventilador.
- Compruebe que el cable y la clavija esté en buen estado. Si el cable está dañado, para evitar lesiones innecesarias, póngase en contacto con un técnico de confianza.
- Coloque el ventilador sobre una superficie plana

8.2 Mientras se utiliza el ventilador:

- Mantenga a los niños alejados del ventilador para evitar que introduzcan los dedos en la rejilla.
- No utilizar cerca de persianas, manteles sueltos, etc.
- No utilice el ventilador cuando haga mucho calor, esté húmedo o haya vapores químicos.
- No sujete con fuerza el ventilador cuando esté en modo de oscilación.

8.3 Después de usar el ventilador:

- **Apague el aparato antes de desconectarlo y mantenga las manos secas cuando lo utilice.**
- **Para la limpieza, utilice un paño suave y no utilice gasolina, alcohol u otro tipo de solvente.**

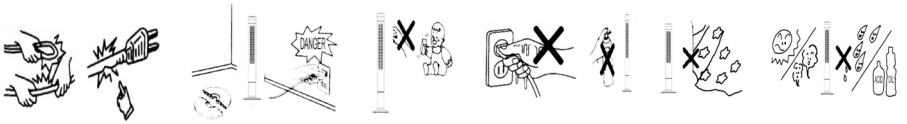

8. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Siempre guarde el aparato desconectado y deje el ventilador desconectado cuando no lo utilice.
- Separe antes de limpiarlo.
- Limpie las superficies externas del ventilador con un paño suave y húmedo (no mojado).
- En caso de una falla o si hay dudas, no intente reparar el ventilador usted mismo, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

ADVERTENCIAS:

- No sumerja el ventilador en agua.
- No utilice productos químicos de limpieza como detergentes y abrasivos.
- No permite que el interior se moje, ya que podría ocasionar riesgos.

9. TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Este símbolo  indica que este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica. Este producto debe entregarse a un servicio de reciclaje o a un contenedor para aparatos eléctricos y electrónicos. Esto se hace para evitar riesgos para la salud y prevenir daños al medio ambiente. Las empresas locales (o la estación medioambiental de su comunidad) están obligadas por ley a aceptar y reciclar este tipo de productos, como forma de eliminación respetuosa con el medio ambiente.

10.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCA	**IUSA**
CÓDIGO	**666081**
MODELO	**VT42CR**
TENSIÓN	**127 V~**
FRECUENCIA	**60 Hz**
POTENCIA	**40 W**
VELOCIDADES	**3 NIVELES**

11. GARANTÍA

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V., Carretera Panamericana México Querétaro, kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734; garantiza el producto durante 1 AÑO en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la reposición total del producto cuyo defecto de fabricación sea debidamente un año comprobado. Por ser un producto eléctrico de una pieza no se pueden adquirir partes, componentes, consumibles o accesorios. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. 1) La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección fiscal del importador, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue adquirido. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. 2) Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900 4872. 3) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía. 5) La garantía descrita aplica para los siguientes modelos: VT42CR.



NOTAS:



FECHA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

IMPORTADO POR: INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. km 109 Carretera Panamericana, México-Querétaro, Jocotitlán, Estado de México. C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Hecho en China. Tel. 55 5118-1400.