
MANUAL DE OPERACIÓN Y GARANTÍA

VENTILADOR INTELIGENTE 20" DE PISO

POSICIÓN MULTIANGULAR CON FUNCIONES DIGITALES, CONTROL MEDIANTE APP Y CONTROL REMOTO

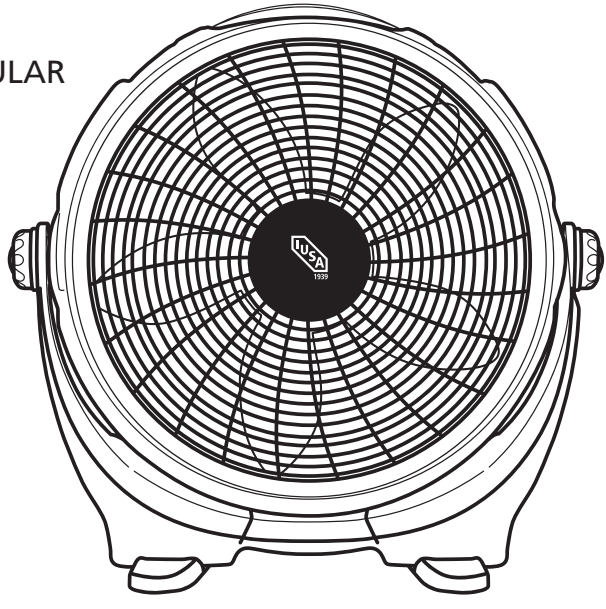

Código	267120
Modelo	IU7140
Marca	IUSA
Tensión	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	140 W

IMPORTANTE: Antes de usar el producto lea el instructivo y la garantía, se recomienda guardar este documento para futuras consultas.

ÍNDICE

1. INSTALACIÓN Y ENSAMBLE DE LAS PATAS DE APOYO 3
   1.1 INSTRUCCIONES DE MONTAJE HORIZONTAL SOBRE PARED 3
2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO 4
3. FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR 4
   3.1 PANEL DE VISUALIZACIÓN 4
   3.2 OPERACIÓN 6
      3.2.1 OPERACIÓN DESDE EL PANEL DEL VISUALIZACIÓN 6
         3.2.1.1 ENCENDIDO / APAGADO 6
         3.2.1.2 CAMBIO DE VELOCIDAD 6
         3.2.1.3 TEMPORIZADOR 6
         3.2.1.4 MODO BRISA 6
         3.2.1.5 MODO NOCTURNO 6
         3.2.1.6 MODO IONIZADOR 7
      3.2.2 OPERACIÓN CON EL CONTROL REMOTO 7
         3.2.2.1 INTERRUPTOR 7
         3.2.2.2 MODO 7
         3.2.2.3 VELOCIDAD 7
         3.2.2.4 TEMPORIZADOR 7
         3.2.2.5 IONIZADOR 7
   3.3 FUNCIONAMIENTO DE LA APP 7
      3.3.1 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 7
      3.3.2 INSTALAR LA APLICACIÓN 8
      3.3.3 CONFIGURACIÓN WI-FI 8
      3.3.4 PANTALLAS DE TRABAJO DEL VENTILADOR 10
      3.3.5 CAMBIO DE RED WIFI DEL VENTILADOR 10
4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL VENTILADOR 12
5. POLIZA DE LA GARANTÍA 13
NOTAS 14

1. INSTALACIÓN Y ENSAMBLE DE LAS PATAS DE APOYO

- Desempaque el ventilador y las patas de apoyo. Coloque el ventilador con la parte trasera en el piso (como se muestra en la figura 2) y gire el pedestal en posición recta.

- Cada pata de apoyo tiene una ranura de localización, misma que encaja con el reborde ubicado detrás del pedestal del ventilador, siga los siguientes pasos para el ensamble de las patas de apoyo:

1. Alinee la ranura de localización y el reborde.
2. Introduzca la lengüeta de la pata trasera en la base de la ranura del pedestal.
3. Encaje la parte delantera de la pata en el pedestal hasta que la lengüeta se ajuste a la ranura delantera de la pata.

- Para colocar la otra pata repita los pasos 1, 2 y 3.

- Una vez realizados los pasos antes mencionados, el ventilador quedará estable en cualquier posición.

PARTES DEL VENTILADOR

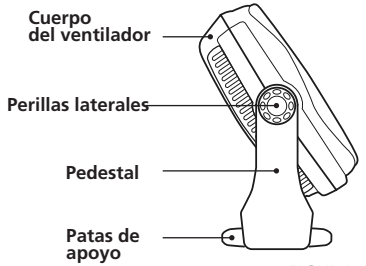


FIGURA 1

ENSAMBLE DE LAS PATAS DE APOYO

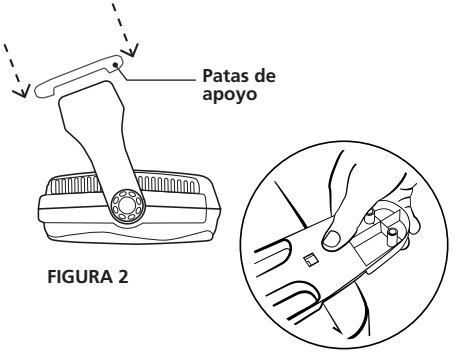


FIGURA 2

IMPORTANTE: El ventilador no permanecerá estable si no están colocadas las patas de apoyo.

1.1 INSTRUCCIONES DE MONTAJE HORIZONTAL SOBRE PARED

El ventilador también puede montarse en pared, para lo cual siga las siguientes instrucciones:

- Para este tipo de montaje no se requiere el uso de las patas de apoyo.
- Marque los puntos a barrenar de forma horizontal en la pared a una distancia entre barrenos de 297.00 mm. Se requieren dos pijas colocadas a esta distancia.
- Importante este tipo de montaje solamente es horizontal, cualquier otra posición pone en riesgo la operación del equipo y la seguridad del usuario.
- Barrene, coloque los taquetes y atornille la pija y su rondana hasta dejar un espacio de aproximadamente 3.0 mm a 3.5 mm entre la pared y la rondana.
- Ancle el ventilador en la pared posicionándolo en los barrenos con ranura ubicados en la base del pedestal del ventilador.

Nota: no incluye accesorios de montaje.

2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

1. El ventilador es para uso exclusivo en interiores.
2. Nunca sumerja el ventilador en agua o en cualquier otro líquido.
3. No introduzca objetos dentro de las rejillas ni en el aspa.
4. No toque el aspa en movimiento.
5. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
6. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no emplean los ventiladores como juguete.
7. Retire cualquier objeto caliente cercano al ventilador.
8. Jale la clavija del tomacorriente para desconectarlo.
9. Nunca use el cable tomacorriente si está dañado.
10. Tenga cuidado de no tropezar con el cable tomacorriente.
11. Una vez localizado el ángulo deseado apriete las perillas laterales.
12. Utilice los Centros de Servicio Autorizados.
13. Si el cable tomacorriente se encuentra dañado debe ser reemplazado por personal calificado para evitar cualquier riesgo.
14. Coloque el ventilador sobre una superficie plana.
15. Desconecte el cable tomacorriente del enchufe antes de limpiarlo.
16. No use el ventilador sin sus rejillas de protección del aspa.
17. Separe el ventilador de cortinas u objetos sueltos para evitar accidentes.




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico es importante siga las precauciones mencionadas.

3. FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

1. Conecte la clavija del cable tomacorriente al contacto.
2. Ajuste el ángulo del ventilador, según su preferencia, aflojando ligeramente las perillas laterales y después apretándolas firmemente.
3. El ventilador es excelente auxiliar del aire acondicionado, pues ahorra energía y es silencioso.
4. Desconecte la clavija del contacto si va a cambiar de lugar el ventilador.
5. El ventilador cuenta con un Panel de Visualización que se encuentra en la parte superior del ventilador y sirve para operarlo. Más adelante se detallan las funciones del mismo.
6. El ventilador cuenta con un Control Remoto que facilita su operación a distancia.

3.1 PANEL DE VISUALIZACIÓN

- El logo de IUSA y la temperatura se mantienen iluminados siempre que el ventilador está enchufado a la red de energía eléctrica.
- La pantalla central muestra la temperatura en grados centígrados.

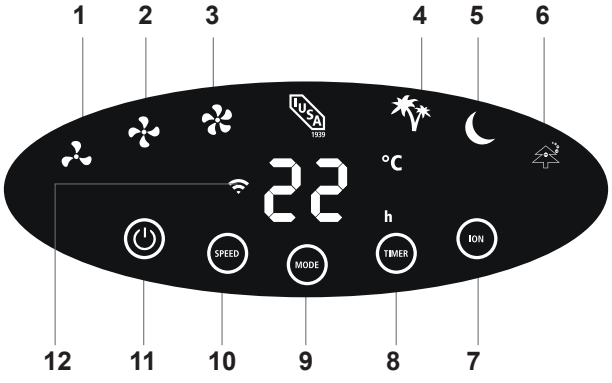

1. **ÍCONO DE VELOCIDAD BAJA**
2. **ÍCONO DE VELOCIDAD MEDIA**
3. **ÍCONO DE VELOCIDAD ALTA**
4. **ÍCONO DE MODO BRISA**
5. **ÍCONO DE MODO NOCTURNO**
6. **ÍCONO DE IONIZADOR**
7. **BOTÓN DE IONIZADOR**
8. **BOTÓN DE TEMPORIZADOR**
9. **BOTÓN DE MODO (BRISA / NOCTURNO)**
10. **BOTÓN DE SELECCIÓN DE VELOCIDADES**
11. **BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO**
12. **ÍCONO DE SEÑAL WIFI**

3.2 OPERACIÓN

3.2.1 OPERACIÓN DESDE EL PANEL DEL VISUALIZACIÓN

3.2.1.1 ENCENDIDO / APAGADO

Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO (11); se encenderá el ventilador con el ícono de baja velocidad iluminado (1). Pulse otra vez el mismo botón para apagar la unidad.

3.2.1.2 CAMBIO DE VELOCIDAD

Cuando el ventilador está encendido, en velocidad baja, por defecto, pulse el botón SPEED (VELOCIDAD, (10)) y el ícono de velocidad media (2) se iluminará. El motor del ventilador funcionará a velocidad media. Al pulsar otra vez el botón de VELOCIDAD ésta subirá a velocidad alta (ícono 3). Una nueva pulsación llevará al ventilador a la velocidad baja, repitiéndose el ciclo con sucesivas pulsaciones.

3.2.1.3 TEMPORIZADOR

Pulse el botón TIMER (TEMPORIZADOR (8)) y en la pantalla central aparecerá el número 00. Pulse consecutivamente el mismo botón para cambiar la temporización del ventilador a 01 (1 hora), 02 (2 horas), 03, …, hasta 12 horas. Una nueva pulsación pasará a 00 y sucesivas pulsaciones comenzarán el ciclo de temporización. El número que aparezca en la pantalla será el del número de horas que el ventilador permanecerá encendido y posteriormente, se apagará automáticamente.

3.2.1.4 MODO BRISA

Pulse el botón MODE (MODO (9)), para activar el modo brisa (ícono 4 encendido). El ventilador cambiará cíclicamente (cada 30 segundos, aproximadamente) su velocidad desde aquella a la se encuentra a una inferior y volverá a la inicial , tratando de simular una brisa natural. Si el ventilador está trabajando en la velocidad baja, se apagará y volverá a la velocidad baja, una y otra vez. Si el ventilador está trabajando en la velocidad media, reducirá su velocidad a velocidad baja y volverá a la velocidad media. Si el ventilador está trabajando en la velocidad alta, reducirá su velocidad a velocidad media y volverá a velocidad alta.

3.2.1.5 MODO NOCTURNO

Pulse dos veces consecutivas el botón MODE (MODO (9)), para activar el modo nocturno (ícono 5 encendido). En ese momento en la pantalla central aparece el número 00 y se deberá, a continuación pulsar el botón TIMER (8) para establecer el tiempo que queremos que el ventilador permanezca encendido, de la manera como se procedió al programar el temporizador en el apartado 3.2.1.3.. El modo nocturno opera de manera similar al modo brisa, sólo que este modo de funcionamiento incorpora la función de temporización para que el ventilador se apague automáticamente después del tiempo seleccionado. El ventilador cambiará cíclicamente (cada 30 segundos, aproximadamente) su velocidad desde aquella a la se encuentra a una inferior y volverá a la inicial , tratando de simular una brisa natural.

3.2.1.6 MODO IONIZADOR

Pulse el botón ION (IONIZADOR (7)), para activar el modo ionizador (ícono 6 encendido).

En esta función el ventilador genera iones negativos, también llamados aniones, por medio de electricidad. Estos iones son liberados al aire, donde atraen a partículas con carga positiva o cationes, como polvo, bacterias, polen y otros muchos alérgenos y sustancias que están suspendidas en el aire, mejorando así la calidad del aire del lugar en el que se encuentra el ventilador.

3.2.2 OPERACIÓN CON EL CONTROL REMOTO

3.2.2.1 INTERRUPTOR

Presione el botón INTERRUPTOR (1) para encender y para apagar el ventilador.

3.2.2.2 MODO

Al presionar el botón MODO (2) una vez se activa el modo brisa (ver apartado 3.2.1.4.); la segunda vez, se activa el modo nocturno (ver apartado 3.2.1.5.) y al presionar una tercera vez, se vuelve al modo normal.

3.2.2.3 VELOCIDAD


Presione el botón de VELOCIDAD para cambiar la velocidad a la que gira el motor del ventilador (ver apartado 3.2.1.2.).

3.2.2.4 TEMPORIZADOR

Presione el botón TEMPORIZADOR (4) para determinar el tiempo en que el ventilador se mantendrá encendido (ver apartado 3.2.1.3).

3.2.2.5 IONIZADOR

Presione el botón IONIZADOR (5) para activar la función del ionizador (ver apartado 3.2.1.6).

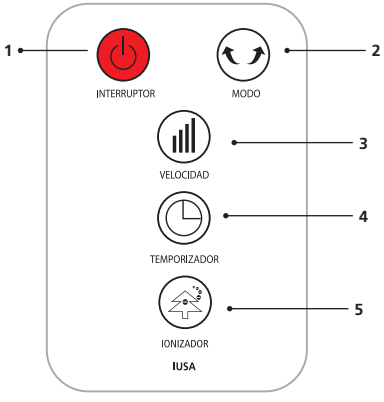

CONTROL REMOTO

3.3 FUNCIONAMIENTO DE LA APP

3.3.1 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Conecte el multicontacto a la red eléctrica.
- No exceda la corriente indicada.
- Apague el interruptor si ya no lo va a utilizar.
- Si no lo va a utilizar por un tiempo prolongado desconéctelo.
- Desconéctelo jalando la clavija, no el cordón.

IUSA SMART

3.3.2 INSTALAR LA APLICACIÓN

- Descargue la aplicación "IUSA SMART"

Download on the App Store

Download for Android

Esta aplicación no es propiedad de IUSA; la empresa no se hace responsable por su funcionamiento ni actualizaciones.
Las instrucciones y el funcionamiento pueden variar sí existen actualizaciones en la aplicación.


3.3.3 CONFIGURACIÓN WI-FI

1

Abra la aplicación IUSA SMART.

2

Seleccione Crear cuenta nueva.

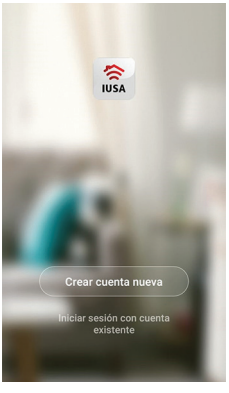

3

Introduzca un correo electrónico o número telefónico.



4

Introduzca el código de verificación.




5

Introduzca una contraseña y seleccione finalizado.




6

Seleccione Crear hogar.

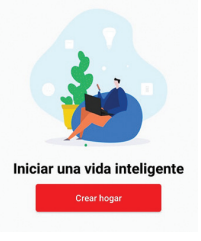

7

Seleccione Añadir dispositivo.

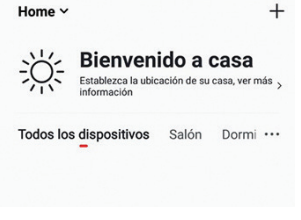

8

Seleccione ventilador.



Antes de seleccionar esta opción deberá conectar la ventilador.


9

Cuando aparezca esta pantalla en la aplicación, seleccione Confirmado en la lámpara flash.




10

Introduzca la contraseña de la red en la que se conectará el equipo y presione en Confirmar.

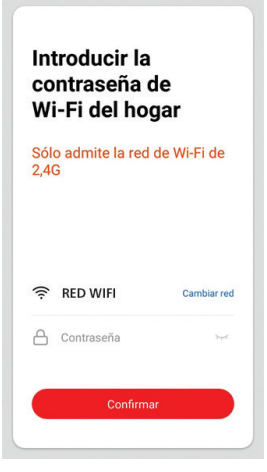


11

Seleccione Finalizado. Aparecerá el menú principal para comenzar a manipular el ventilador IUSA.

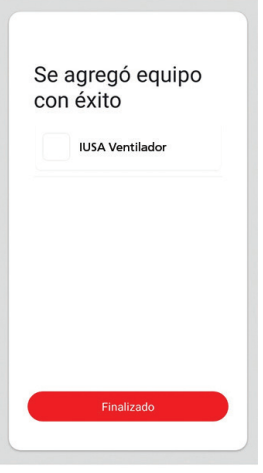


Aparecerá la siguiente pantalla.

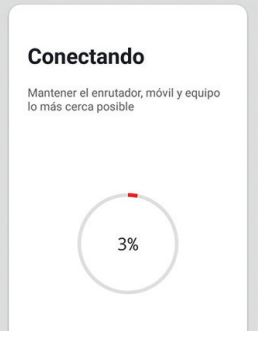


Cuando porcentaje marque 100% significa que ya está vinculado con su Smartphone.


NOTA: A veces el ventilador no queda emparejado a la primera y da el mensaje: Fallo al agregar, vuelva a intentar o consulte la Ayuda. En ese caso vuelva a empezar todo el procedimiento desde el principio.


3.3.4 PANTALLAS DE TRABAJO DEL VENTILADOR

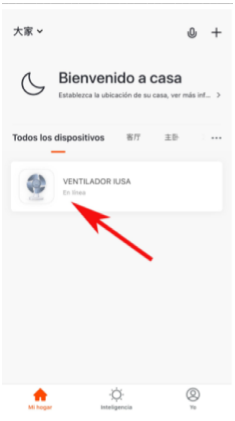

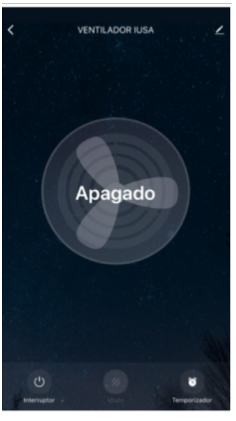



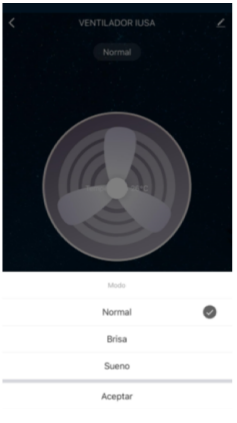

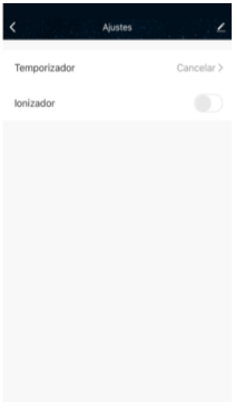

Para conocer las distintas funciones y modos del ventilador ver apartado 3.2.1 OPERACIÓN DESDE EL PANEL DE VISUALIZACIÓN.

3.3.5 CAMBIO DE RED WIFI DEL VENTILADOR

Esta situación se puede presentar cuando se lleva el ventilador a un nuevo hogar, que tiene una red WiFi diferente, o cuando en el hogar actual se cambia de proveedor de red WiFi o se cambia el nombre de la red.

1

Conecte la clavija del cable tomacorriente al contacto de 127 V~.

2

Pulse el botón ENCENDIDO / APAGADO (11) en el panel de visualización del ventilador.

3

Pulse el botón TIMER (8), durante 10 segundos, hasta que se ilumine el ícono de señal de WiFi (12).

4

Abra la aplicación IUSA SMART.

5

En pantalla de Bienvenido a casa pulse en el signo "+" en la esquina superior derecha.



6

Seleccione Ventilador.




7

Cuando aparezca esta pantalla en la aplicación, seleccione Confirmado en la lámpara flash.



8

Introduzca la contraseña de la red en la que se conectará el equipo y presione en Confirmar.

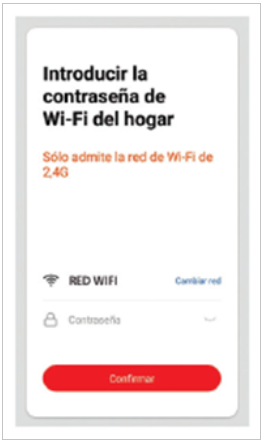

9

A continuación aparecerá la pantalla Conectando.



10

Cuando aparezca en pantalla Se agregó equipo con éxito, pulse el botón de finalizado.



Ahora el ventilador estará disponible en la nueva ubicación o con la nueva red.

NOTA: A veces el ventilador no queda emparejado a la primera y da el mensaje: Fallo al agregar, vuelva a intentar o consulte la Ayuda. En ese caso vuelva a empezar todo el procedimiento desde el principio.

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL VENTILADOR

1. Desconecte la clavija del cable tomacorriente para hacer la limpieza del ventilador. Use un trapo húmedo y jabón neutro. No use fibras que puedan dañar los acabados del ventilador.
2. Nunca use solventes como alcohol, gasolina o aerosoles, ya que pueden dañar las partes del ventilador.
3. No necesita agregar aceite al motor, éste tiene un sistema de lubricación permanente.
4. Para reparaciones del ventilador acuda a los Centros de Servicio Autorizados para recibir asistencia técnica.

5. PÓLIZA DE LA GARANTÍA

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V., Carretera Panamericana México Querétaro, kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734; garantiza el producto durante (1 AÑO) en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la reposición total del producto cuyo defecto de fabricación sea debidamente comprobado. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. 1) La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección fiscal de INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue adquirido. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo, o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. 2) Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900 4872. 3) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía. 5) La garantía descrita aplica para el siguiente modelo: IU7140.

NOTAS:

NOTAS:

FECHA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

FABRICADO POR: INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. km 109 Carretera Panamericana,
México-Querétaro, Jocotitlán, Estado de México. C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9.
Hecho en México. Tel. 55 5118-1400.