Llave individual para cocina

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **665369** MODELO: **F94196**



- Para uso doméstico línea Esencial.
- Acabado superficial cromado.
- Cuello curvo.
- Maneral de fácil limpieza y larga duración.
- Maneral hexagonal.
- Cartucho cerámico de menor mantenimiento.
- Sistema de control de ¼ de vuelta.
- Sólo conexión de agua fría.

NOM **NMX-C-415-ONNCCE-Vigente**

ESPECIFICACIONES:	
Cuerpo	Latón
Manerales	Zinc
Cuello	Zinc
Aireador	Plástico
Micras de cromado	0.25
Horas en cámara salina	96 hrs
Kit de Instalación	Plásticos
Conexión roscada	1/2"-14 MNPT
Cartucho	Cerámico ¼ de vuelta de 50,000 ciclos
Peso Neto Unitario	0.306 kg
Peso Bruto Unitario	0.315 kg
Inner	20 pzas
Master	20 pzas

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Importado y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro Km. 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

Llave individual para cocina

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: **665369** MODELO: **F94196**

DIMENSIONES:




INSTALACIÓN:

1.- En caso de instalaciones nuevas, omita este paso.
Cierre el flujo del agua fría y/o caliente por medio de las válvulas de paso y retire su anterior llave o llave. Ya retirada, limpie toda la superficie superior del fregadero, para fin de eliminar suciedad o incrustaciones que impidan la buena presentación e instalación de su nueva llave.
2.- Tome la llave (1) y colóquela en el fregadero y por la parte inferior del fregadero, instale el empaque de plástico (2) y fíjela con la tuerca (3), le sugerimos usar llave de plomero para apretar dichas tuercas, asegúrese que la llave quede bien fija y alineada.
3.- Conecte la alimentación de agua o la llave por una de las siguientes formas.
A) Uso de mangueras metálicas flexibles. Rosque un extremo de la manguera (4) a la entrada de la llave (1) y por el otro extremo de la manguera conéctela a la válvula angular en la pared de su cocina.
4.- Instale los manerales conforme a las indicaciones de los manerales adquiridos. En caso de que este producto no lo incluya.
5.- Finalmente abra el flujo del agua de las válvulas de paso, abra y cierre su llave varias veces y cheque que no existan fugas, en caso de existir apriete firmemente las uniones donde se presenta la fuga.

COMPONENTES:

1	Tuerca de sujeción
2	Empaque
3	Cuerpo
4	Cartucho
5	Maneral
6	Tornillo
7	Empaque sello
8	Empaque O'ring
9	Tuerca del grifo
10	Grifo
11	Tuerca de malla

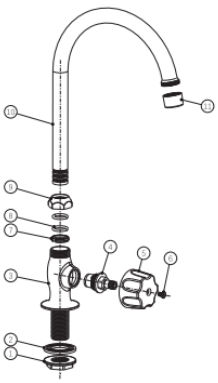

REQUERIMIENTOS:

La relación de altura presión para depósitos de agua por gravedad, cada metro de altura de la base del tinaco a la salida de la mezcladora equivale a 9.8 kPa (0.20 kgf/cm²) 1.42 psi.

Para el correcto funcionamiento del producto en un sistema abierto de gravedad las condiciones de operación deben ser:

Presión mínima
0.20 kgf/cm² @
2,84 psi

Para el correcto funcionamiento del producto en un sistema cerrado a presión las condiciones de operación deben ser:

Presión máxima
1.00 kgf/cm² @
14.22 psi

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Importado y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro Km. 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734